


OWNER'S MANUAL MANUEL de L'UTILISATEUR

TYPE: 200B

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

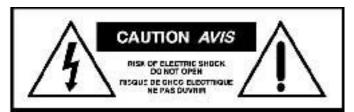

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS.

CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).

NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Read Instructions:

The *Owner's Manual* should be read and understood before operation of your unit. Please, save these instructions for future reference.

Packaging:

Keep the box and packaging materials, in case the unit needs to be returned for service.

Warning:

When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:

Power Sources:

Your unit should be connected to a power source only of the voltage specified in the owners manual or as marked on the unit. This unit has a polarized plug. Do not use with an extension cord or receptacle unless the plug can be fully inserted. Precautions should be taken so that the grounding scheme on the unit is not defeated.

Hazards:

Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious personal injury and serious damage to the product. Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Follow the manufacturer's instructions when installing the product and use mounting accessories recommended by the manufacturer.

The apparatus should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids should be placed on the apparatus.

Terminals marked with the "lightning bolt" are hazardous live; the external wiring connected to these terminals require installation by an instructed person or the use of ready made leads or cords.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

Power Cord:

The AC supply cord should be routed so that it is unlikely that it will be damaged. If the AC supply cord is damaged **DO NOT OPERATE THE UNIT**.

Service:

The unit should be serviced only by qualified service personnel.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE DE FEU, CHOC ÉLECTRIQUE, OU BLESSURES AUX PERSONNES.

AVIS:

AFIN DE REDUIRE LES RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERT (OU LE PANNEAU ARRIERE). NE CONTIENT AUCUNE PIECE REPARABLE PAR L'UTILISATEUR.

CONSULTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIE POUR L'ENTRETIENT.

Veuillez lire le manuel:

Il contient des informations qui devraient êtres comprises avant l'opération de votre appareil. Conservez S.V.P. ces instructions pour consultations ultérieures

Emballage:

Conservez la boite au cas ou l'appareil devait être retourner pour réparation.

Attention:

Lors de l'utilisation de produits électrique, assurez-vous d'adhérer à des précautions de bases incluant celle qui suivent:

Alimentation:

L'appareil ne doit être branché qu'à une source d'alimentation correspondant au voltage spécifié dans le manuel ou tel qu'indiqué sur l'appareil. Cet appareil est équipé d'une prise d'alimentation polarisée. Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon de raccordement à moins qu'il soit possible d'insérer complètement les trois lames. Des précautions doivent êtres prises afin d'eviter que le système de mise à la terre de l'appareil ne soit désengagé.

Risaue

Ne pas placer cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instables. L'appareil pourrait tomber et blesser quelqu'un ou subir des dommages importants. Utiliser seulement un chariot, un support, un trépied ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit. Suivre les instructions du fabricant pour installer l'appareil et utiliser les accessoires recommandés par le fabricant.

Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

L'appeil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

Les dispositifs marqués d'une symbole "d'éclair" sont des parties dangereuses au toucher et que les câblages extérieurs connectés à ces dispositifs de connection extérieure doivent être effectivés par un opérateur formé ou en utilisant des cordons déjà préparés.

Cordon d'alimentation:

Évitez d'endommager le cordon d'alimentation. <u>N'UTILISEZ PAS</u> <u>L'APPAREIL</u> si le cordon d'alimentation est endommagé.

Service:

Consultez un technicien qualifié pour l'entretien de votre appareil.





The Yorkville Bass Master xm200 and xm200T have been designed with the needs of professional bass guitar players in mind. We believe you will find your Yorkville Bass Master xm200 or **xm200T** to be dependable and versatile for years to come.

Tuner Out Jack

This is an instrument-level output ideal for connecting an electronic guitar/bass tuner.

OdB and -6dB Inputs

These are the instrument inputs. Use the 0dB input for bass guitars with normal, passive electronics, like single-coil and humbucking pickups. Use the -6dB for hot or active pickups. These inputs are *not* intended for connecting more than one instrument at a time.

Mute Button

The Mute button cuts off all audible signals, except for the output to the **Tuner Out** jack. This enables you to tune your bass without having to adjust any settings on either the bass guitar or xm200 (and the audience will not be able to hear you tuning).

Limiter

When engaged, the xm200's Limiter prevents audible power amplifier clipping (distortion). Unlike input clip limiters, it does not affect the preamp stage at all. Instead, this Limiter ensures that output-stage clipping cannot endanger the speaker or tweeter. In a unique and comprehensive manner, it compares the output to the available AC power (in technical terms, it reads the DC rail voltage) then, just before output stage clipping occurs, the Limiter reduces signal levels sufficiently to prevent power amp distortion. This permits the xm200 to remain cleaner at higher output levels, even when the AC line sags below normal.



Tip: With the Limiter engaged, the only way you can distort your xm200 is by overdriving the preamp, which is quite acceptable for certain playing styles. This will not harm the drivers as long as the Limiter remains engaged.

Volume

Set the Volume control for the level of sound desired. If unwanted distortion occurs, reduce the Volume setting and/or the tone control settings (especially bass).

Tone Controls


Each tone control permits a wide range of adjustment. The four overlapping controls cover the entire audio band. The Bass adjusts the level of the lowest note frequencies, Low Mid the next range up from that, Hi Mid covers the highest notes and middle harmonics and Treble regulates the upper harmonic range. The center setting on these tone controls is approximately neutral.



Tip: when starting out, it may be good ideas to center all tone controls, and then while you play, adjust them for the desired sound.

Scoop

The **Scoop** control lets you blend in a unique sound alternative to provide a greatly expanded tonal range. A setting of 0 provides no **Scoop** and a setting of 10 provides the maximum effect.

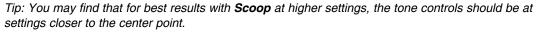

Effects Send / Return Jacks





The line-level signal at the **Effects Send** jack is post-fader and post-EQ (it is affected by the **Volume** and all **Tone** controls). The **Effects Send** would normally be connected to the input of the effects device with a shielded patch cord. When a plug is inserted in the **Effects Return** jack the signal goes directly to the **xm200's** internal power amp. Technically, by inserting a ¼-inch plug into the **Effects** Return, you are disconnecting the internal preamp signal going to the power amplifier stage. The power amp can only receive signals routed through here (i.e. it isolates the power amp). Use shielded patch cords for all inter-connections.



Tip: You can "slave" your **xm200** to another amp. As an example, if you wanted to run two bass amps for a large gig, you can simply run a shielded patch cable from the line output of the other amp (possibly another **xm200**) to the **Effects Return** of your **xm200**.

XLR Line/DI Output

This is your interface to the P.A. or recording console. Using an XLR mic cable or a shielded patch cord with a female XLR connector on one end (balanced or unbalanced, e.g. a high or low-impedance mic cable), connect the **Line/D.I. Output** to the input of the mixer. Electronic balancing circuitry minimizes the possibility of hum or noises when the **Line/D.I. Output** is connected to a mixer, even when the mixer does *not* have balanced inputs. Also, this output can be made **D.I.** or **Line** according to the selector button setting in the following section.

Line/D.I. Selector Button

The D.I. / Line selector switch enables you configure the behavior of the Line/DI Output.



- In the **D.I.** setting, the button connects the **Line/DI Output** directly to the Input section thus bypassing the **Volume** control, Tone controls and Effects Send/Return circuitry. You would use the **D.I.** setting in a recording or P.A. situation where the mixing technician requires a completely dry signal, as if it were a DI box, Direct from the **I**nstrument.
- In the **Line** setting, the button connects the **Line/DI Output** to the final preamp stage so that the **Volume** control, Tone controls and any connected effects all affect the signal. You would use the Line setting when connecting the Line/DI output to the input of another amp perhaps for added stage coverage, or to a recording or P.A. mixer where a dry signal is not required.

Tip: For most club PA situations, or for home recording, you would probably prefer the Line setting.



Phones

When a headphone plug is inserted into the **PHONES** jack, both the built-in speaker and the **Extension Speaker Output** jack are disconnected. This permits silent practicing.

Power

The blue Power LED beside the Power switch will illuminate when the unit is on.

Extension Speaker Output (back Panel)

One or two extension speakers can be connected via the **Extension Speaker Output** jack on the back panel. The minimum impedance of the external speaker load is 4-ohms (one 4-ohm extension speaker or two 8-ohm extension speakers). The **Extension Speaker** jack is wired parallel with the internal speaker so that the internal speaker (also 4-ohms) will continue to operate when an extension cabinet is used.

Tip: The power amplifier is electronically, and thermally, protected against unsafe loads and will shut down (rather than sustain damage) when the speaker load is too low. If a shutdown occurs, disconnect the extension speaker and switch the power off. The **xm200** will be capable of powering back up in a few minutes after it cools down.



Specifications

Power @ min. impedance (Watts) 20

Minimum Impedance (Ohms) 2

Burst Power - 2 cycle 250 Watts

Speaker Configuration - LF (Size / Power) xm200: 1x 15 inch; xm200T:2x 10 inch

Speaker Configuration - HF (Size / Power) Piezo Tweeter / 30 Watts

Hum and Noise (dB) -90dB Unweighted / -94 Aweighted

Input Channels 1

Channel 1 - inputs 2 (-6 dB and 0 dB)

Channel 1 - controls Volume, Bass, Low Mid, Hi Mid, Treble and Scoop

Channel 1 - switches Mute, Limiter, Line / D.I. Output Select

Input Sensitivity (mV) <25

Line Out (type / configuration) Balanced XLR / Front

Line Out Sensitivity (Vrms) <1

Effects Loop / Location Yes / Front

Effects Return Sensitivity (Vrms) <1

LED Indicators blue Power

Protection Thermal, Short Ciruit

Limiter / Switchable Yes / Yes

External speaker output / location Rear

Headphone Jack Yes

Dimensions (DWH, inches) xm200: 14 x 21 x 23.5; xm200T:14x21x21

Dimensions (DWH, cm) xm200: 37 x 54 x 60; xm200T:

Weight (lbs / kg) 57 / 26





Les amplificateurs **Yorkville Bass Master xm200** et **xm200T** ont été conçus pour satisfaire aux besoins du bassiste professionnel. Nous croyons que votre Yorkville Bass Master xm200 ou xm200T sera un outil de travaille fiable et polyvalent pour plusieurs années à venir.

Prise de sortie pour accordeur

Cette sortie de niveau instrument est idéale pour le branchement d'un accordeur électronique pour basse/guitare.

Entrées OdB et -6dB

Ces entrées sont pour instruments. Utilisez l'entrée 0dB pour les guitares basses avec circuit électronique passif normal, comme sur les basses dotées de micro à bobine simple ou micro type humbucking. Utilisez l'entrée -6dB pour les basses avec micro à sortie élevée ou celles avec micros actifs. Ne branchez pas plus d'un instrument à la fois.

Bouton Mute

Le bouton Mute permet de couper tout signal audible, à part celui présent à la sortie pour accordeur. Cela vous permet ainsi d'accorder votre basse sans changer les réglages sur votre basse ou votre **xm200** (et votre audience ne vous entendra pas durant l'accordage).

Limiteur

Lorsque engagé, le limiteur du **xm200** prévient l'écrêtage audible à la section d'amplificateur de puissance (distorsion). Contrairement aux limiteurs d'entrée, il n'affecte aucunement la section de préamplificateur. Au lieu, ce **Limiteur** assure que l'écrêtage à l'étage de sortie n'endommagera pas le haut-parleur ou le tweeter. D'une façon unique et complète, le limiteur compare la sortie avec la puissance CA disponible (en terme technique, il lit la tension CC de rail) ensuite, juste avant que l'écrêtage se produise à l'étage de sortie, le **Limiteur** réduit les niveaux de signal suffisamment pour prévenir la distorsion d'amplificateur de puissance. Cela permet au **xm200** de garder un son plus clair à des niveaux de sortie plus élevés, même lorsque la tension d'alimentation CA baisse en dessous de la normale.

Conseil: Avec le Limiteur engagé, la seule façon d'obtenir un son avec distorsion avec votre xm200, est de surcharger le préamplificateur. Ceci est très acceptable pour certain style. Cela n'abîmera pas vos drivers pourvu que vous vous assuriez de bien garder le limiteur engagé.

Volume

Réglez le contrôle de **Volume** pour obtenir le niveau désiré. Si une distorsion non-désirée est présente, réduisez le réglage du volume et/ou le niveau des contrôles de tonalité (en particulier le niveau des graves).

Contrôles de Tonalité

Chaque contrôle de tonalité offre une gamme d'ajustement étendu. Les quatre contrôles à chevauchement couvrent entièrement la bande audio. Le contrôle **Bass** ajuste le niveau des fréquences graves, le contrôle **Low Mid** ajuste le niveau de la gamme juste au-dessus des graves, le contrôle **Hi Mid** couvre les notes les plus aiguës et les harmoniques médianes. Le contrôle **Treble** ajuste la gamme des harmoniques supérieures. Un réglage central sur ces contrôles correspond approximativement à un réglage neutre.

Conseil: il est parfois désirable de commencer avec les contrôles à la position centrale pour ensuite les ajuster tout en jouant jusqu'à l'obtention du son désiré.

Scoop

Le contrôle **Scoop** vous permet de mélanger un son alternatif unique pour offrir une gamme de tonalité grandement étendue. Un réglage à la position 0 n'affecte pas le son alors qu'un réglage à la position 10 maximise l'effet du **Scoop**.

Conseil: Pour de meilleurs résultats avec un réglage élevé du Scoop, les contrôles de tonalités devraient êtres réglés près du point central.









Prises d'envoi et de retour d'Effets

Le signal de niveau ligne à la prise Effects Send est post-fader et **post-EQ** (le signal est affecté par le volume et tous les contrôles de tonalité). La prise **Effects Send** serait normalement branchée à l'entrée de l'appareil d'effet avec un câble blindé de raccordement. Lorsqu'une fiche est insérée à la prise **Effects Return** le signal est acheminé directement à la section interne d'amplificateur de puissance du **xm200**. En termes techniques, en insérant une fiche ¼" à la prise **Effects Return**, vous débranchez le signal du préamplificateur interne normalement acheminé à l'étage d'amplification de puissance. L'amplificateur de puissance ne peut que recevoir les signaux acheminés par ici (cette prise isole la section d'amplificateur de puissance). Utilisez un câble blindé de raccordement pour toutes les connections.



Conseil: Vous pouvez raccorder votre **xm200** à un autre amplificateur. Par exemple, si vous voulez utiliser deux amplificateurs de basse pour un concert important, vous pouvez simplement brancher un câble blindé de raccordement à partir de la sortie ligne de l'autre amplificateur (possiblement un autre **xm200**) à la prise **Effects Return** de votre **xm200**.

Sortie XLR Ligne/ID

Cette prise sert d'interface pour la sono ou la console d'enregistrement. À l'aide d'un câble pour microphone avec prises XLR ou d'un câble blindé de raccordement avec prise femelle XLR à une extrémité (symétrique ou asymétrique, -ex.: câble pour microphone à basse ou haute impédance) branchez la sortie **Line/DI** à l'entrée du mixeur. Le circuit d'équilibrage électronique minimise la possibilité de bourdonnement ou de bruit lorsque la sortie **Line/DI** est branché à un mixeur, même si le mixeur n'est pas équipé d'entrées symétriques. De plus, cette sortie peut être pré-EQ ou post-EQ suivant le réglage du bouton sélecteur décrit dans la section qui suit.

Bouton Sélecteur Pré/Post

Le sélecteur Pré-EQ / Post-EQ vous permet de configurer la sortie Line/DI.

- À la position **Pre-EQ**, le bouton connecte la sortie **Line/DI** directement à la section d'entrée contournant ainsi le contrôle de **Volume**, les contrôles de tonalité le circuit d'envoi et retour d'effet. Utilisez le réglage **Pre-EQ** lorsque vous enregistrez ou avec un système sono ou le technicien en charge du mélange requiert un signal totalement dépourvu d'effet, comme si le signal provenait d'une boite pour injection directe.
- À la position Post-EQ, le bouton connecte la sortie Line/DI à l'étage final de pré amplification de façon à ce que le contrôle de Volume, les contrôles de tonalité et les effets branchés à la boucle affectent tous le signal. Utilisez le réglage Post-EQ lorsque vous branchez la sortie Line/DI à l'entrée d'un autre amplificateur lorsque nécessaire, ou lors d'enregistrement ou avec une sono quand un signal dépourvu d'effet n'est pas requit.

Conseil: Dans la plupart des situations dans les boites de nuit, ou lorsque vous enregistrez à la maison, il est généralement préférable d'utiliser le réglage **POST**.

Casque d'écoute

Quand une fiche de casque d'écoute est branché à la prise **PHONES**, le haut-parleur intégré et la prise de sortie **Extension Speaker** sont tous les deux déconnectés permettant ainsi de pratiquer en silence.

Alimentation

La DEL bleue près du sélecteur d'alimentation s'illumine lorsque l'appareil est mis en marche.

Sortie pour haut-parleur supplémentaire (panneau arrière)

Un ou deux haut-parleurs supplémentaires peuvent être branchés sur la prise de sortie **Extension Speaker** situé au panneau arrière. L'impédance minimum de la charge de haut-parleur externe est 4-ohms (un haut-parleur supplémentaire de 4-ohm ou deux haut-parleur supplémentaire de 8-ohm). La prise pour haut-parleur supplémentaire est branchée en parallèle avec le haut-parleur interne pour permettre l'utilisation du haut-parleur interne (4-ohms) lorsqu'un haut-parleur supplémentaire est utilisé.

Conseil: L'amplificateur de puissance est doté d'une protection thermique et électronique, qui le protège des charges trop basses. L'amplificateur cessera de fonctionner (au lieu de s'endommagé) si la charge est trop basse. Si l'amplificateur cesse de fonctionner, débranchez le haut-parleur supplémentaire et coupez l'alimentation. Le **xm200** sera capable d'être mis à nouveau en marche après quelques minutes lorsqu'il aura refroidit.







Spécifications

200 Puissance avec impédance min. (watts)

Impédance minimum (ohms)

250 Watts Puissance d'implulsion - 2 cycles

xm200: 1x 15 pouces; xm200T: 2 x 10 pouces Configuration de HP-grave (grosseur/puissance)

Configuration de HP-aiguës (grosseur/\puissance)

Bruit et bourdonnement (dB)

Cannaux d'entrée

Entrées - Canal 1 1

Volume, Bass, Low Mid, Hi Mid, Treble et Scoop Contrôles - Canal 1

Sensibilitée d'entrée (mV) <25

1

Symétrique / Avant Sortie ligne (type / configuration) <1

Sélecteurs - Canal 1

Sensibilité de la sortie ligne (Vrms)

Boucle d'effet / Emplacement Oui / Avant

Sensibilité - retour d'effet (Vrms <1

> Bleue / Alimentation **DEL** indiquatrices

> > Thermique. Court-circuit **Protection**

Limiteur / comutable

Sortie pour HP supplémentaire / emplacement

Oui Prise pour casque d'écoute

Dimensions (PLH, pouces)

Dimensions (PLH, cm)

57 / 26 Poids (livres / kg)

Oui / Oui Arrière


Piezo Tweeter / 30 Watts '-90dB non-pondéré / -94 pondéré

xm200: 14 x 21 x 23.5; xm200T: 14 x 22 x 23

Mute, Limiter, Line / D.I. Sélecteur de sortie

xm200: 37 x 54 x 60; xm200T: 36 x 56 x 55.8



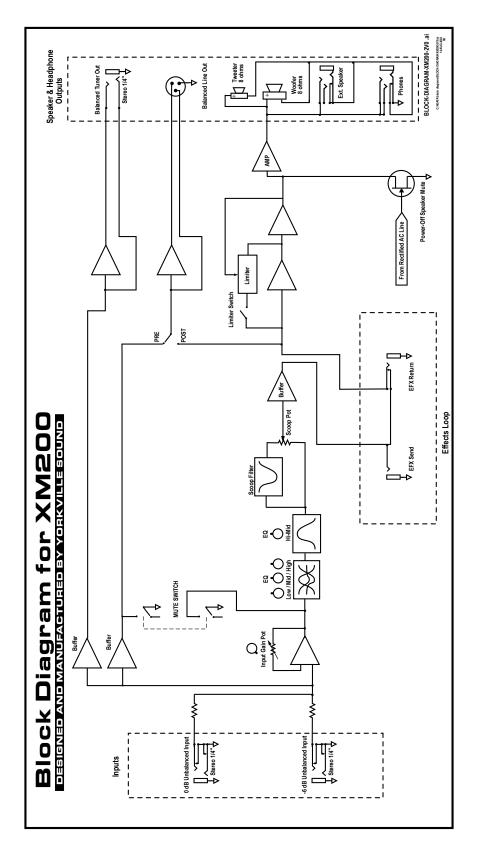



WEB: www.yorkville.com

WORLD HEADQUARTERS CANADA

Yorkville Sound

550 Granite Court Pickering, Ontario L1W-3Y8 CANADA

Voice: (905) 837-8481 Fax: (905) 837-8746

U.S.A.

Yorkville Sound Inc.

4625 Witmer Industrial Estate Niagara Falls, New York 14305 USA

> Voice: (716) 297-2920 Fax: (716) 297-3689



Quality and Innovation Since 1963 Printed in Canada